




Mode opératoire montage Barreaudage




SKYDÔME
Entre deux villes
02270 Sons-et-Ronchères

Tel : +33 (0)3 23 21 79 90
info@skydome.eu
www.skydome.eu

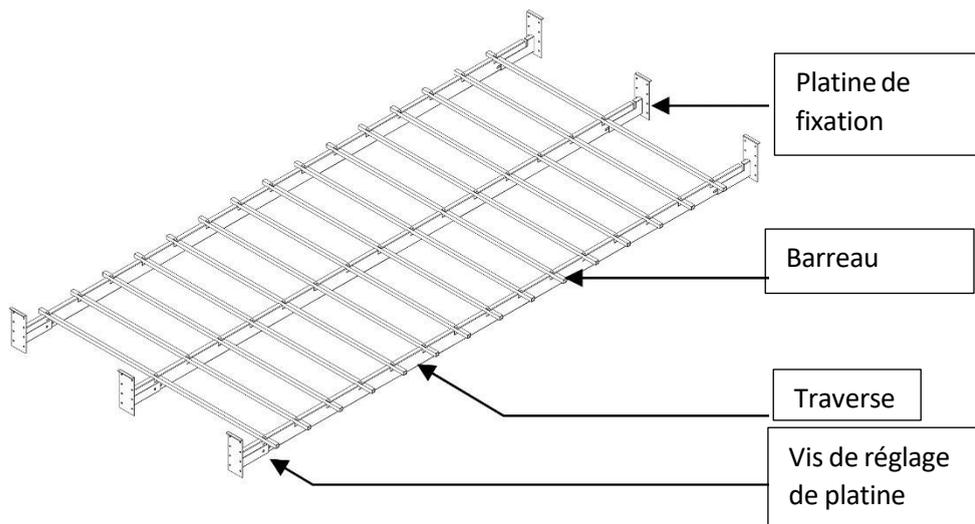

Montage sans retour de platine

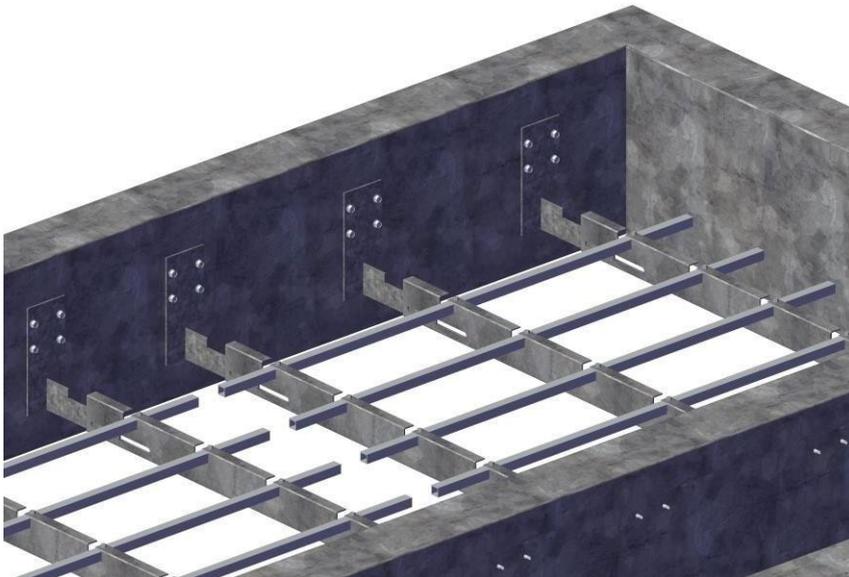


- Lors du montage placer le barreaudage à n'importe quel hauteur du support
- Vérifier que le barreaudage soit bien à l'horizontale
- 4 x Vis AP TH 6.3x19 acier zingué/ Platine



Montage avec retour de platine

- Avec retour de platine il suffit juste de placer le retour sur le support
- 4 x Vis AP TH 6.3x19 acier zingué/ Platine

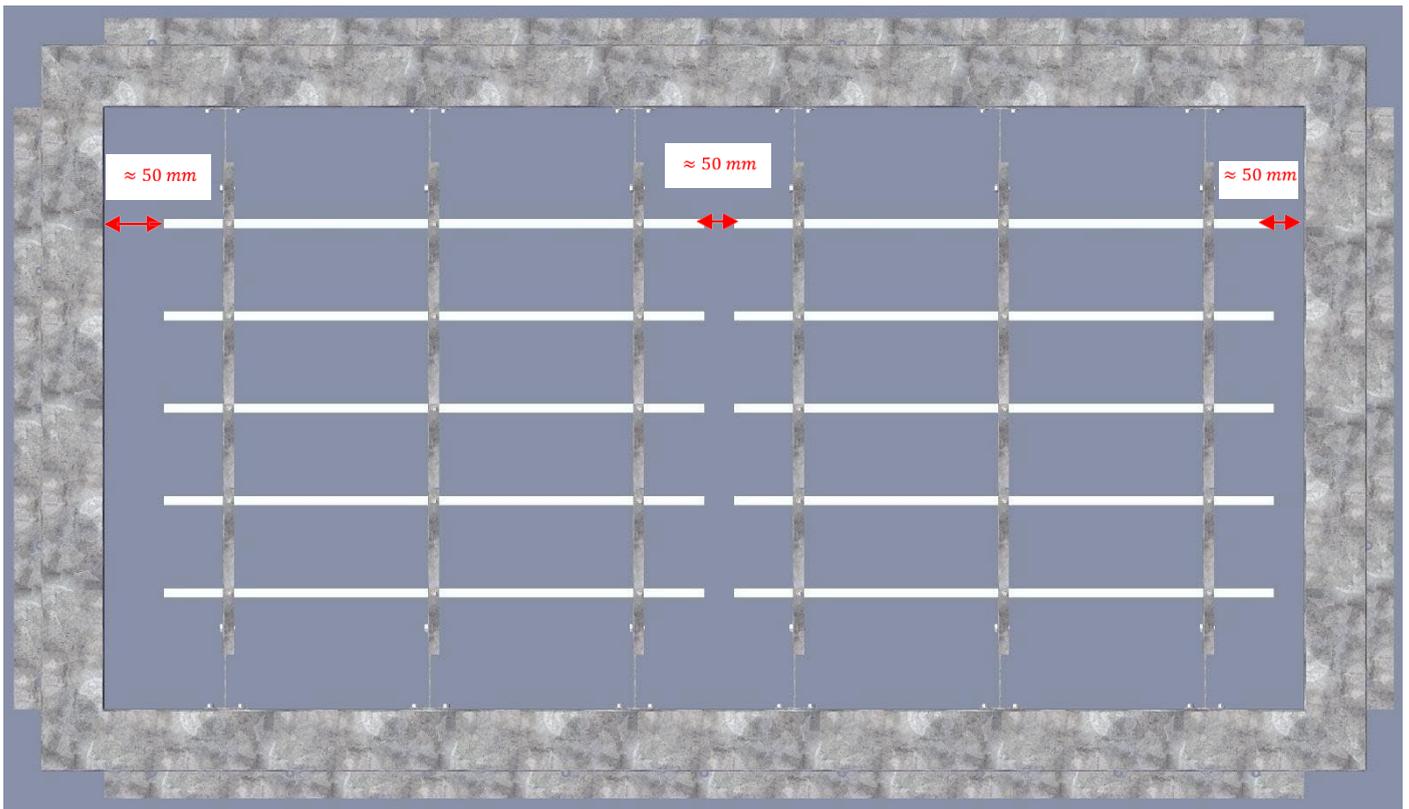

Respecter un écart de $\approx 50\text{ mm}$ entre chaque barreaudage

