



Notice d'installation et d'entretien

Embase polyester isolée ou non isolée

Désignation et référence commerciale : Embase polyester isolée ou non isolée

Attention : La présente notice ne saurait constituer un document contractuel, le fabricant se réserve la possibilité d'apporter sans préavis toute modification qu'il jugera utile.



Page 1 sur 6	Réf : NIE EMBA-1 Embase polyester isolée ou non isolée Notice de montage	Usine SKYDÔME Entre-Deux-Villes 02270 Sons-Et-Ronchères Tél : 03 23 21 79 90	
-----------------	--	---	---



Notice d'installation et d'entretien

Embase polyester isolée ou non isolée

Sommaire

1. Identification	Page 3
2. Précautions sur le support	Page 3
3. Installation et mise en œuvre	Page 4



1. Identification

1.1 Type de produit

Les embases en polyester peuvent s'adapter sur tous les types de tôles* disponibles en couverture sèche. Elles sont destinées à recevoir un exutoire.

* Profil bac acier, Profil bac alu, profil fibro ciment, profil bac isolé.

2. Précautions sur le support

2.1. Le support recevant l'exutoire doit être plan, dans les tolérances normatives de la construction en bâtiment.


2.2. L'installation du DENFC s'effectue selon la règle suivante :

2.2.1 Règle 1

La pente maximale autorisée varie de 3° soit 5,25% à 25° soit 46,63%, suivant le type d'appareil destiné à coiffer l'embase.

Attention : l'appareil doit être installé selon les prescriptions SKYDOME® du présent document et selon les normes, instructions techniques, D.T.U. étanchéité (Document Technique Unifié) et toutes règles ou textes en vigueur.

2.3. Le chevêtre

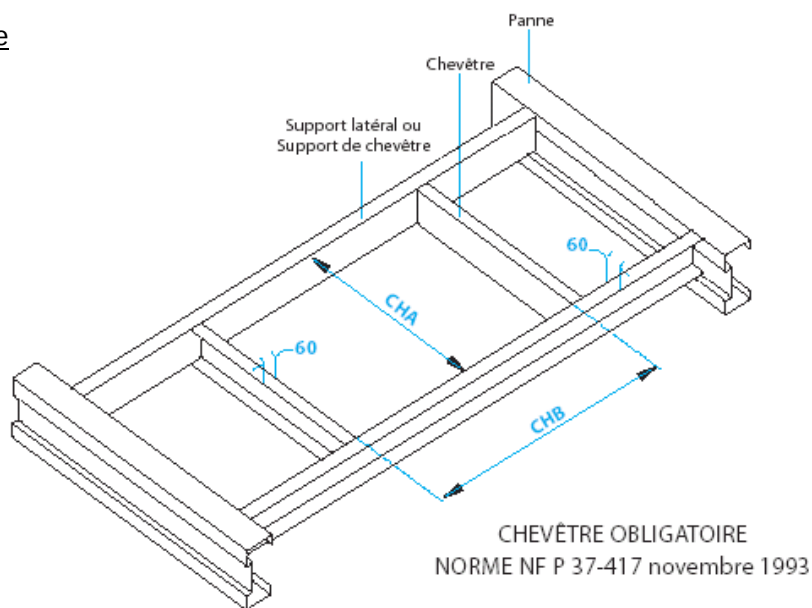



3. Installation et mise en œuvre


3.1. La pose de l'exutoire

Attention : toute manœuvre pouvant détériorer la structure de l'embase est interdite. SKYDOME® ne saurait être tenu pour responsable des incidences émanant de telles manœuvres.


Il est recommandé de manipuler une embase à 4 personnes afin d'éviter des sur contraintes au niveau des angles, provoquant ainsi des fissurations et des problèmes d'étanchéité.

Pour les embases avec isolation sandwich en sous face, ne pas les traîner sur le sol afin d'éviter l'abrasion ou l'arrachement de la protection de l'isolant.

3.2. Caractéristiques de l'embase non isolée

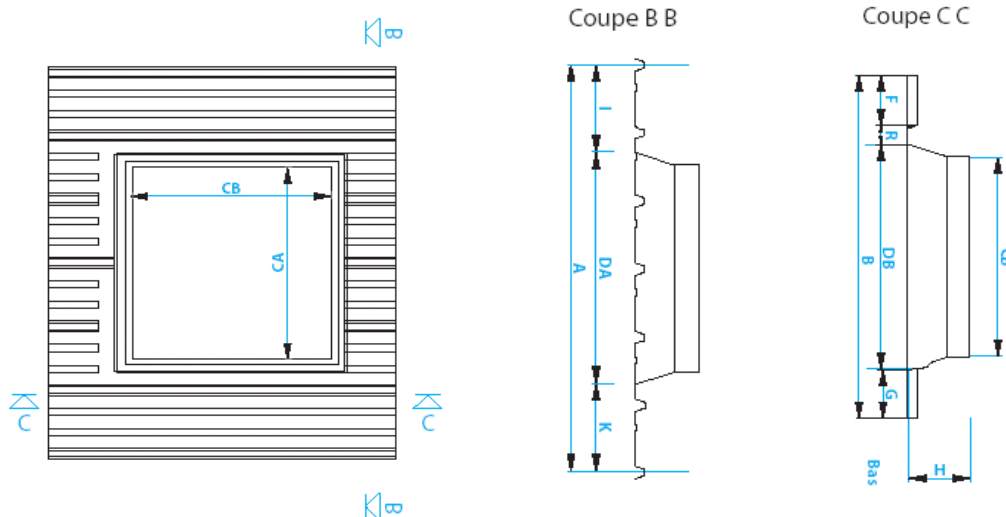

3.3. Installation sur le chevêtre

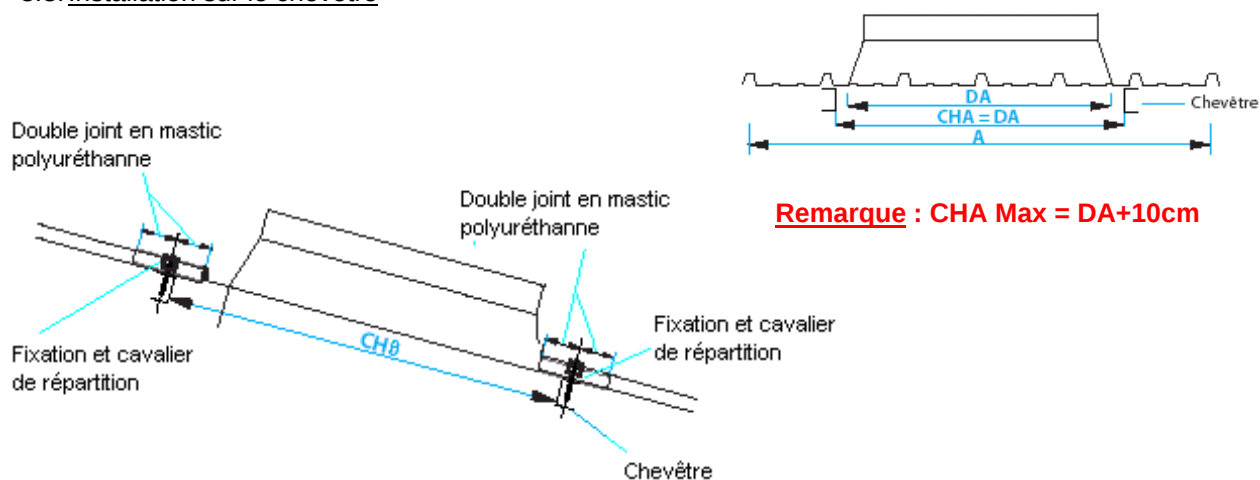

Remarque : CHA Max = DA+10cm




Notice d'installation et d'entretien


Embase polyester isolée ou non isolée

Le maintien de l'embase s'effectue à l'aide de fixations et cavaliers de répartitions sur la panne ou le chevêtre, au sommet de l'onde.


Un joint plastic polyuréthane ainsi qu'un double joint (cf. schéma ci-contre) doivent être appliqués à l'emplacement de la fixation de l'embase.

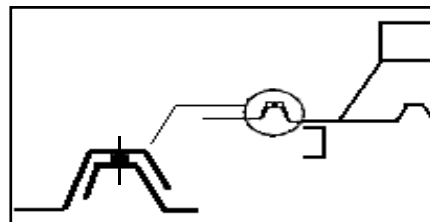

3.4. Caractéristiques de l'embase isolée

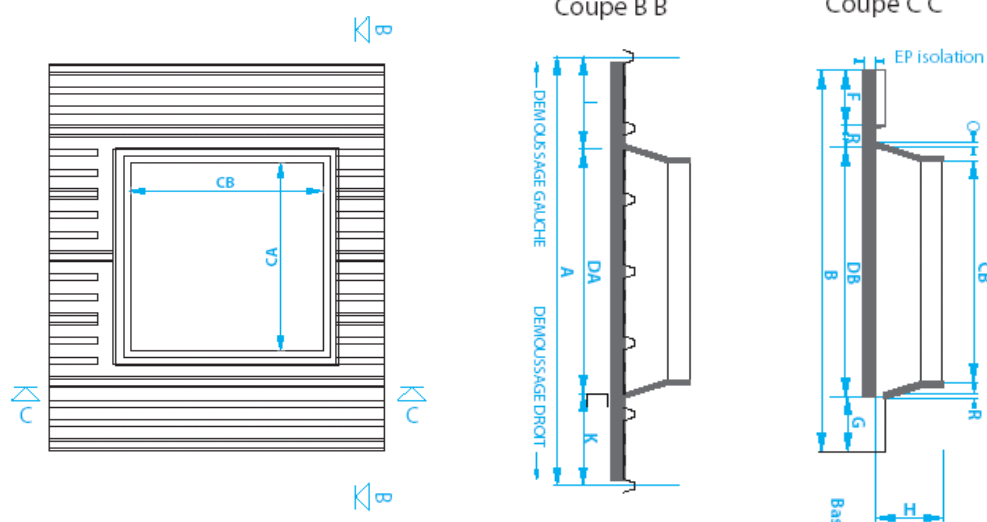

3.5. Installation sur le chevêtre

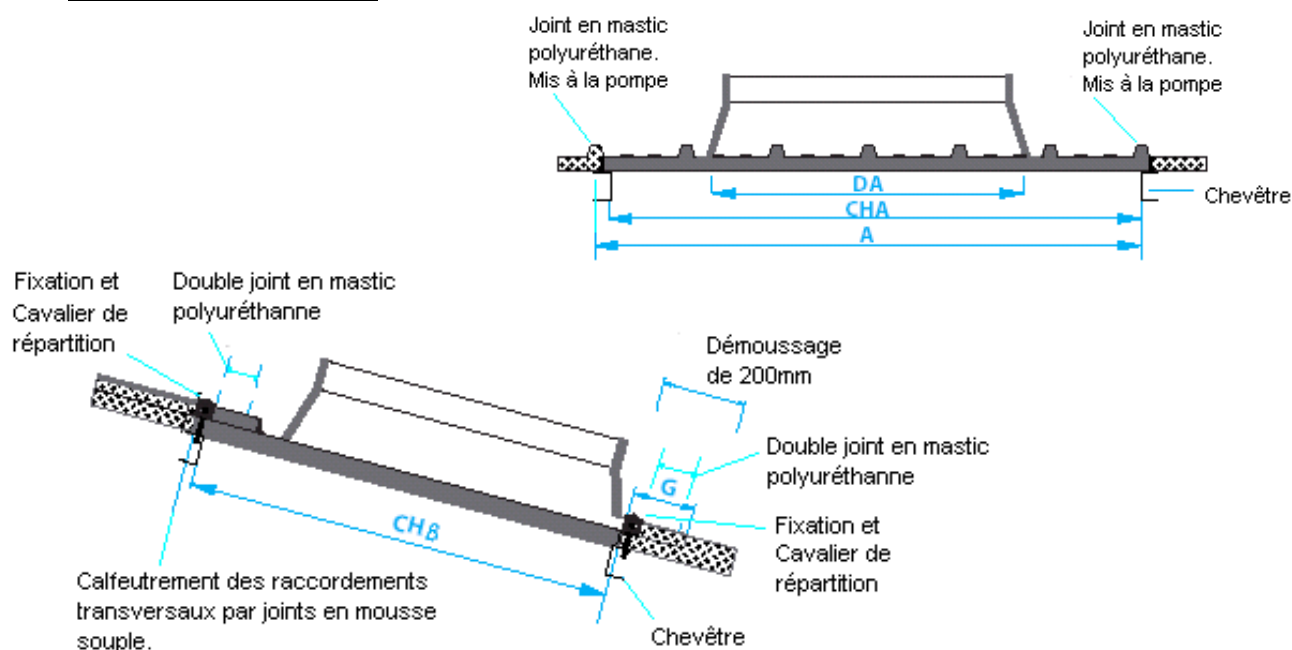




Notice d'installation et d'entretien

Embase polyester isolée ou non isolée

Le maintien de l'embase s'effectue à l'aide de fixations et cavaliers de répartitions sur la panne ou le chevêtre, au sommet de l'onde.

Un joint plastic polyuréthane ainsi qu'un double joint (cf schéma ci-contre) doivent être appliqués à l'emplacement de la fixation de l'embase.

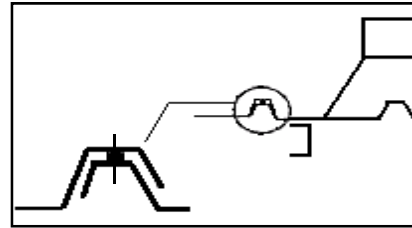



Notice d'installation et d'entretien

Embase polyester isolée ou non isolée
sur ondes GO5 1/2 et GO6 1/2

Désignation et référence commerciale : Embase polyester isolée ou non isolée
sur ondes GO5 1/2 et GO6 1/2

Attention :

La présente notice ne saurait constituer un document contractuel, le fabricant se réserve la possibilité d'apporter sans préavis toute modification qu'il jugera utile.



Page 1 sur 6	Réf : NIE EMGO-2 Embase polyester isolée ou non isolée sur ondes GO5 1/2 et GO6 1/2 Notice de montage	Usine SKYDOME Entre-Deux-Villes 02270 Sons-Et-Ronchères Tél : 03 23 21 79 90	 SKYDÔME®
-----------------	--	---	---



Notice d'installation et d'entretien

Embase polyester isolée ou non isolée sur ondes GO5 ½ et GO6 ½

Sommaire

1. Identification	Page 3
2. Précautions sur le support	Page 3
3. Installation et mise en œuvre	Page 4

Page 2 sur 6	Réf : NIE EMGO-2 Embase polyester isolée ou non isolée sur ondes GO5 1/2 et GO6 1/2 Notice de montage	Usine SKYDOME Entre-Deux-Villes 02270 Sons-Et-Ronchères Tél : 03 23 21 79 90	 SKYDÔME®
-----------------	--	---	---



1. Identification

1.1 Type de produit

Les embases en polyester peuvent s'adapter sur tous les tôles du type GO5 ½ et GO6 ½ disponibles en couverture sèche. Elles sont destinées à recevoir un exutoire.

2. Précautions sur le support

2.1. Le support recevant l'exutoire doit être plan, dans les tolérances normatives de la construction en bâtiment.


2.2. L'installation du DENFC s'effectue selon la règle suivante :

2.2.1 Règle 1

La pente maximale autorisée varie de 3° soit 5,25% à 25° soit 46,63%, suivant le type d'appareil destiné à coiffer l'embase.

Attention : l'appareil doit être installé selon les prescriptions SKYDOME® du présent document et selon les normes, instructions techniques, D.T.U. étanchéité (Document Technique Unifié) et toutes règles ou textes en vigueur.

2.3. Le chevêtre

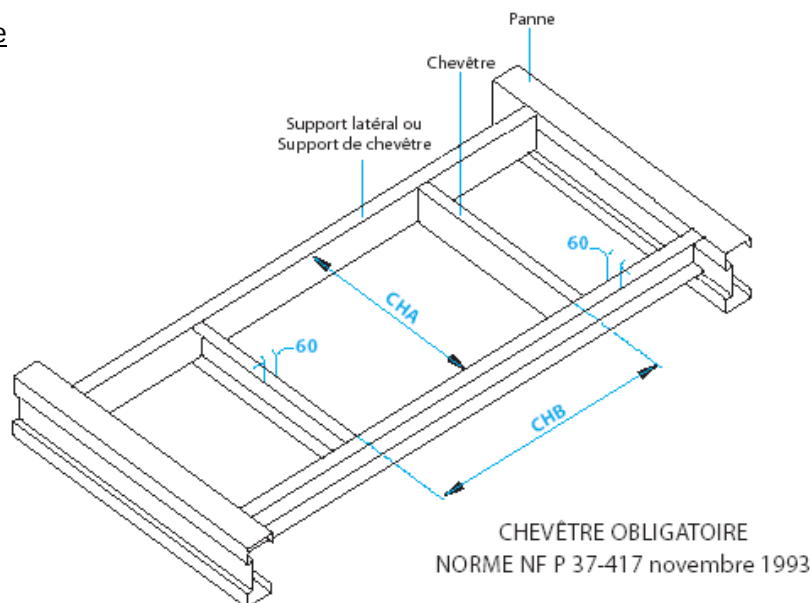

Page 3 sur 6	Réf : NIE EMGO-2 Embase polyester isolée ou non isolée sur ondes GO5 1/2 et GO6 1/2 Notice de montage	Usine SKYDOME Entre-Deux-Villes 02270 Sons-Et-Ronchères Tél : 03 23 21 79 90	SKYDOME®
-----------------	--	---	----------



Notice d'installation et d'entretien

Embase polyester isolée ou non isolée sur ondes GO5 1/2 et GO6 1/2

3. Installation et mise en œuvre

3.1. La pose de l'exutoire

Attention : toute manœuvre pouvant détériorer la structure de l'embase est interdite. SKYDOME® ne saurait être tenu pour responsable des incidences émanant de telles manœuvres.

Il est recommandé de manipuler une embase à 4 personnes afin d'éviter des sur contraintes au niveau des angles, provoquant ainsi des fissurations et des problèmes d'étanchéité.


Pour les embases avec isolation sandwich en sous face, ne pas les traîner sur le sol afin d'éviter l'abrasion ou l'arrachement de la protection de l'isolant

Particularité :


La conception de nos embases présente un plat de chaque côté qui impose la découpe d'une partie de l'onde de la tôle située en dessous.




3.2. Caractéristiques de l'embase non isolée

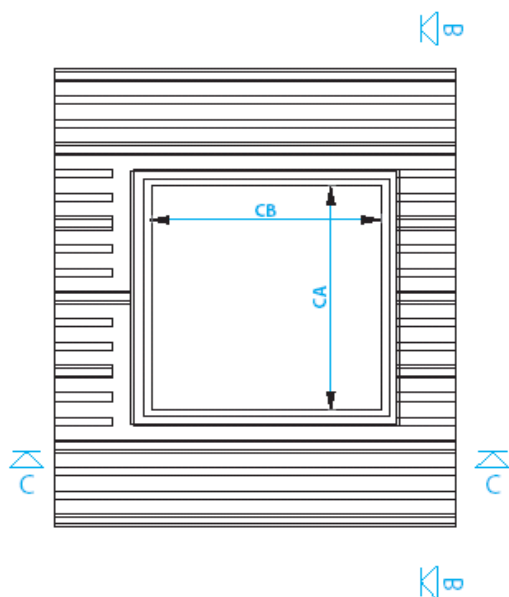

Coupe B B

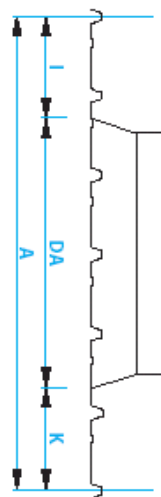

Coupe C C

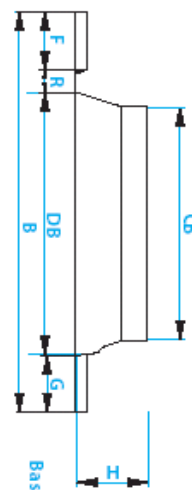


Page 4 sur 6	Réf : NIE EMGO-2 Embase polyester isolée ou non isolée sur ondes GO5 1/2 et GO6 1/2 Notice de montage	Usine SKYDOME Entre-Deux-Villes 02270 Sons-et-Ronchères Tél : 03 23 21 79 90	
-----------------	--	---	--



Notice d'installation et d'entretien


Embase polyester isolée ou non isolée sur ondes GO5 1/2 et GO6 1/2

3.3. Installation sur le chevêtre

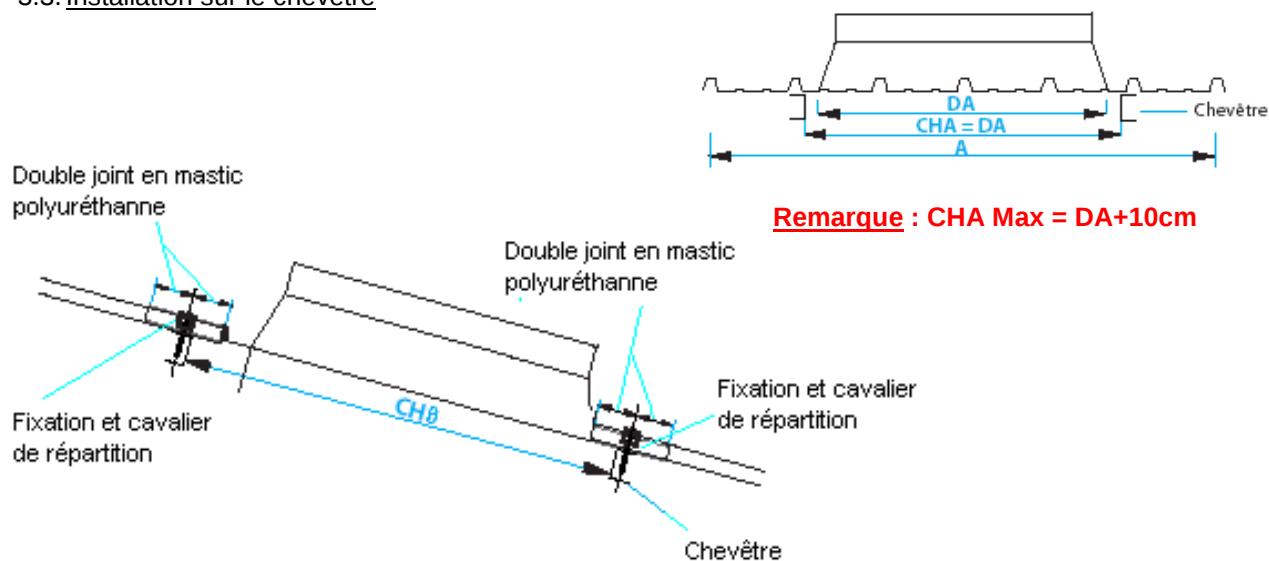


Le maintien de l'embase s'effectue à l'aide de fixations et cavaliers de répartitions sur la panne ou le chevêtre, au sommet de l'onde.

Un joint plastic polyuréthane ainsi qu'un double joint (cf. schéma ci-contre) doivent être appliqués à l'emplacement de la fixation de l'embase.

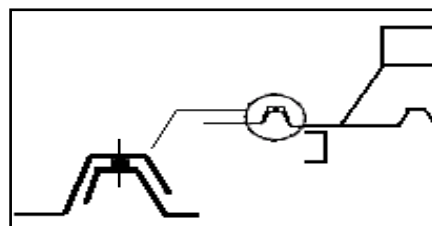


3.4. Caractéristiques de l'embase isolée

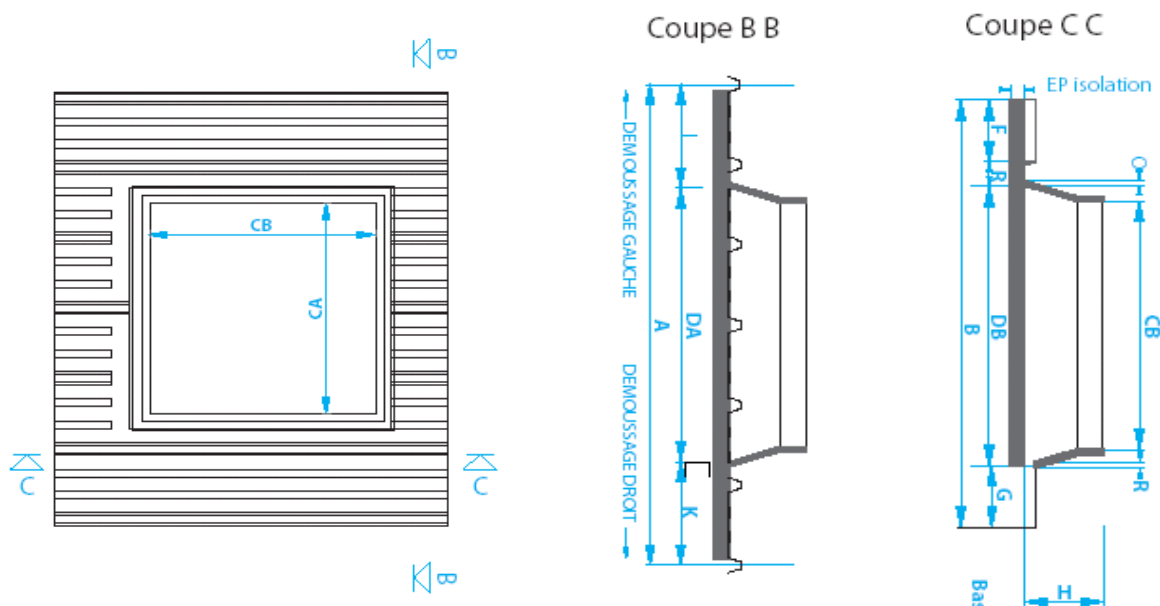

Page 5 sur 6	Réf : NIE EMGO-2 Embase polyester isolée ou non isolée sur ondes GO5 1/2 et GO6 1/2 Notice de montage	Usine SKYDOME Entre-Deux-Villes 02270 Sons-Et-Ronchères Tél : 03 23 21 79 90	SKYDÔME®
-----------------	--	---	----------



3.5. Installation sur le chevêtre

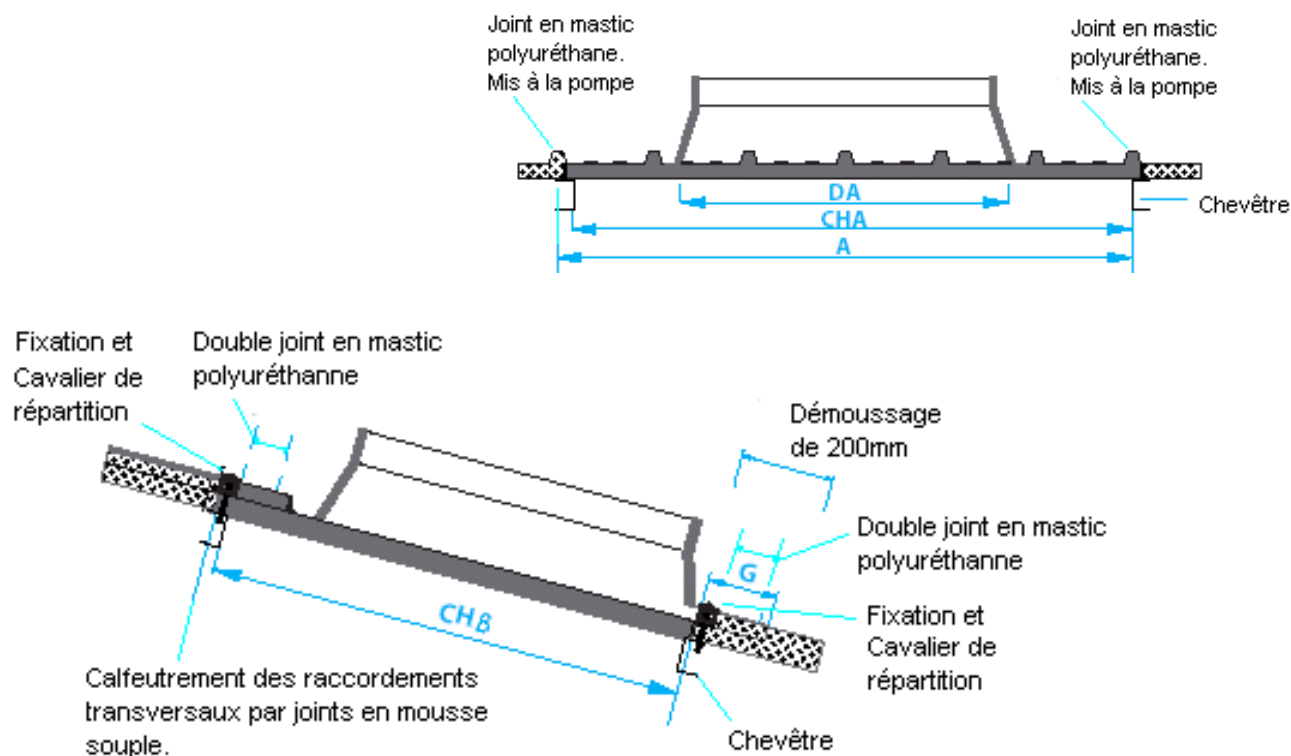

Le maintien de l'embase s'effectue à l'aide de fixations et cavaliers de répartitions sur la panne ou le chevêtre, au sommet de l'onde.

Un joint plastic polyuréthane ainsi qu'un double joint (cf schéma ci-contre) doivent être appliqués à l'emplacement de la fixation de l'embase.

