


Mode opératoire

Montage de barreaudage ouvrant sur chantier

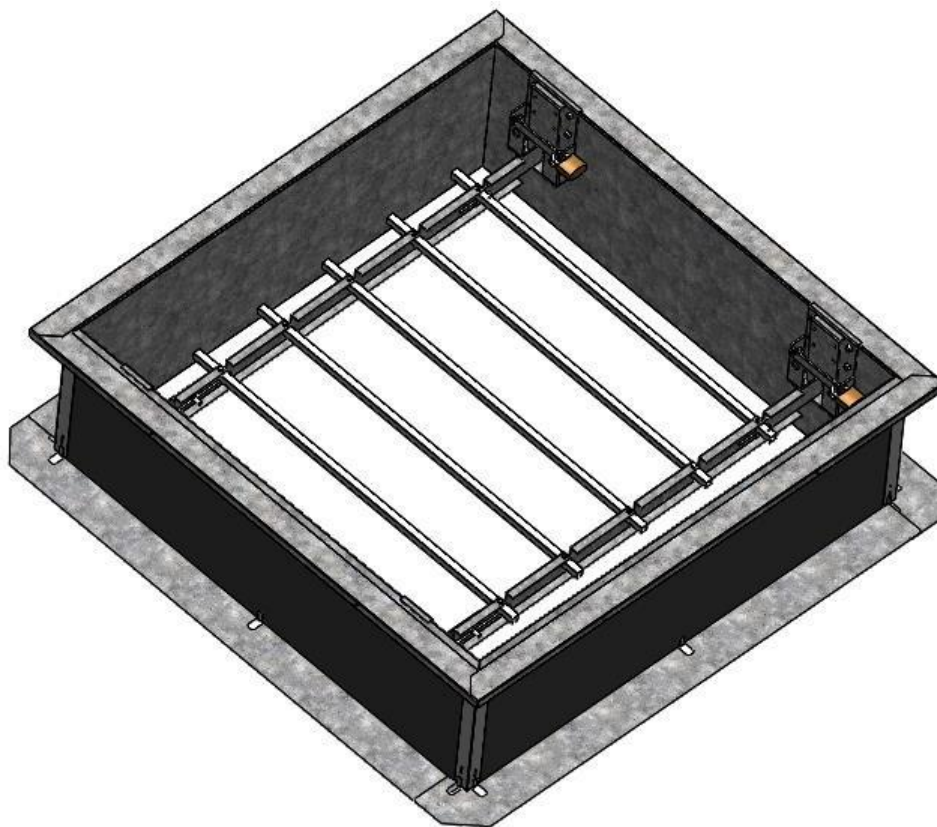

Utilisation de ce mode opératoire :

Étapes bleues : montage standard

Étapes orange : options

Réaliser toutes les étapes dans l'ordre indiqué.
Si une option n'est pas demandée, sauter l'étape.

Les points de vigilance sont indiqués en rouge :

ATTENTION !
Point de vigilance.



Risque de chute de hauteur à travers
la trémie non protégée :

PORT DU HARNAIS OBLIGATOIRE

Matériel

Mètre ruban
Perceuse - visseuse + douilles
Jeu de clés plates ou à pipe (13 mm)



Montage



- 1 Repérer les pattes articulées (celles vissées dans le trou et non dans la rainure).

La visserie est à adapter en fonction du support.
Il convient de fixer chaque patte en quatre points.

ATTENTION !


Fixer les pattes articulées du même côté que les articulations du cadre ouvrant.

Puis centrer le barreaudage dans l'appareil.

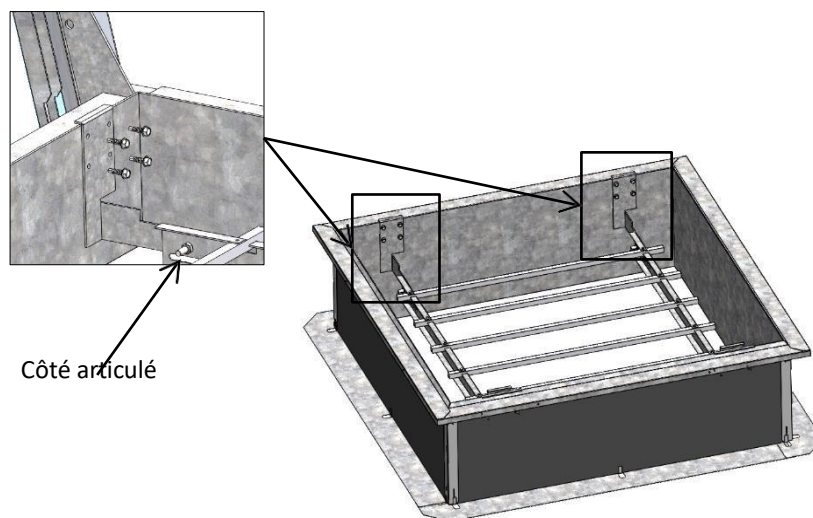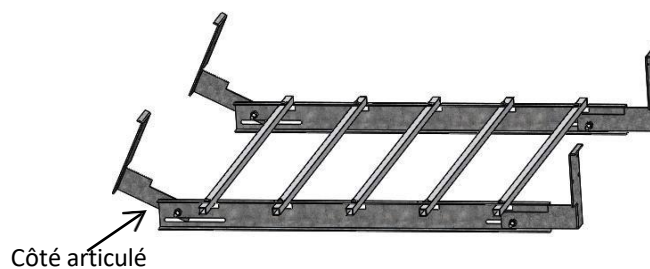


- 2 - Dans le cas des pattes avec retour, fixer les pattes en appui sur le larmier.

- Dans le cas des pattes sans retour, fixer les pattes à la hauteur demandée par le client.
Le barreaudage doit rester horizontal.

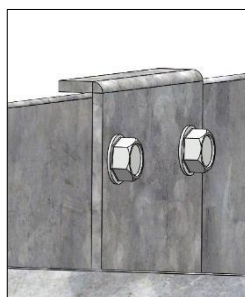


Patte avec retour

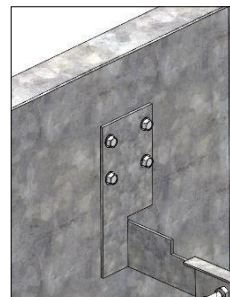


Patte sans retour

3 Ouvrir le barreaudage

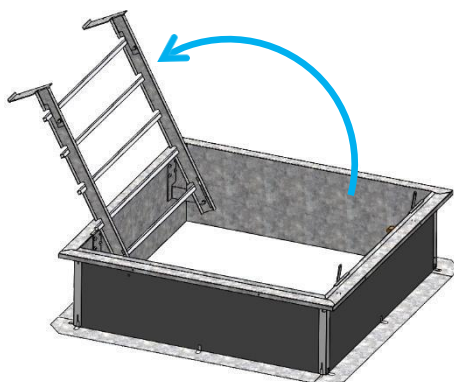


4 Du côté opposé à l'articulation, maintenir les boîtiers réceptacle à l'aide de pinces-étaux.

La visserie est à adapter en fonction du support.
Il convient de fixer chaque boîtier réceptacle en quatre points.

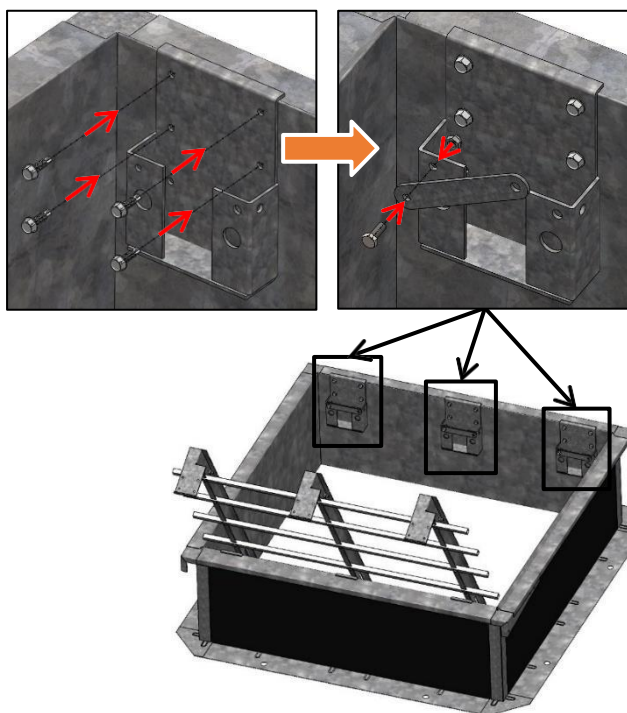


5 **ATTENTION !** *Les réceptacles doivent être alignés avec les traverses de barreaudage.*

Respecter l'alignement

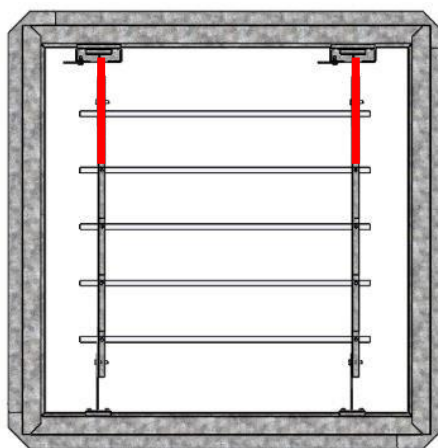

6 Régler la position des pattes opposées à l'articulation :

- Desserrer l'écrou
- Faire coulisser dans la rainure
- Resserrer (blocage dur)

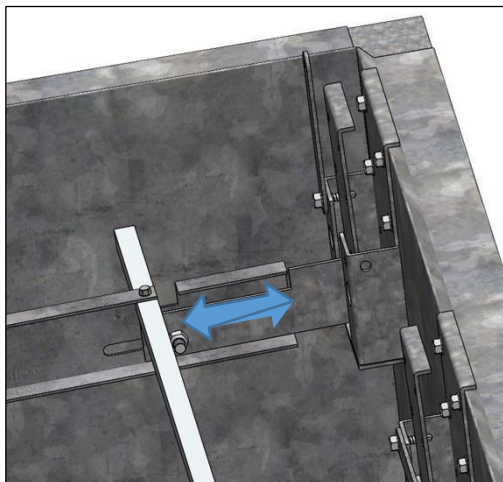

7 Condamner chaque boîtier par un cadenas et refermer l'appareil.

